



Quick Start Manual

PL70



For more information, refer to
the User Manual included on the
supplied **CD-ROM**.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you
through the basic functions and features of your device.
Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to
ensure safe and correct use.

ENG / FRE / TUR / T.CHI / IND / ARA / THA / PER





Contents



Health and safety information.....	2	1
Camera layout	4	12
Setting up your camera	5	
Unpacking	5	11
Inserting the battery and memory card	6	
Charging the battery	6	
Turning on your camera.....	7	
Selecting options	7	16
Capturing photos or videos	8	25
Playing files	9	51
Transferring files to a PC (Windows)	10	65
Specifications	11	87



Health and safety information



Warnings

Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids

Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.



English

Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



Cautions

Handle and store your camera carefully and sensibly

- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.



- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.

Protect batteries, chargers, and memory cards from damage

- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Prevent memory cards from making contact with liquids, dirt, or foreign substances. If dirty, wipe the memory card clean with a soft cloth before inserting in your camera.



Camera layout

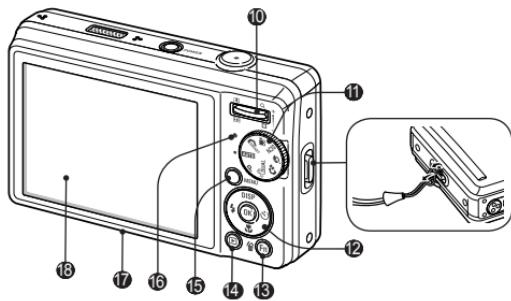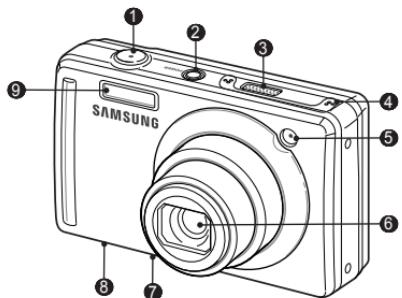

- ① Shutter button
- ② POWER button
- ③ Speaker
- ④ Microphone
- ⑤ AF-assist light/timer lamp
- ⑥ Lens
- ⑦ USB, A/V, and HDMI port
- ⑧ Battery chamber cover
- ⑨ Flash

- ⑩ Zoom button
- ⑪ Mode dial
- ⑫ Navigation button/OK button
- ⑬ Function button
- ⑭ Playback button
- ⑮ MENU button
- ⑯ Status lamp
- ⑰ Tripod mount
- ⑱ Display



Setting up your camera



English

Unpacking



Camera




AC adapter/USB cable



Rechargeable battery



Strap

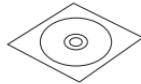

Software CD-ROM
(User manual included)



Quick Start Manual

Optional accessories



Camera case



Memory cards



A/V cable

Sold as a set




HDMI cable/HDMI adapter






Setting up your camera

Inserting the battery and memory card

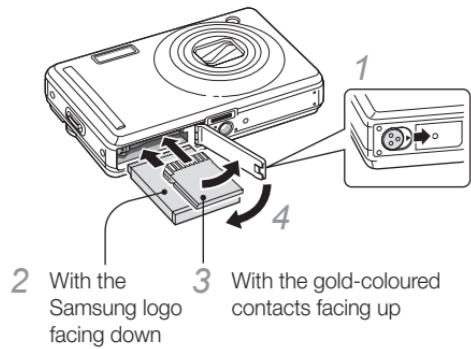


▼ Removing the battery

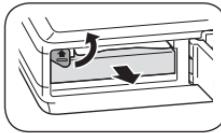

6



▼ Removing the memory card

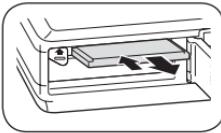

Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.

Charging the battery

Before using the camera for the first time, you must charge the battery.

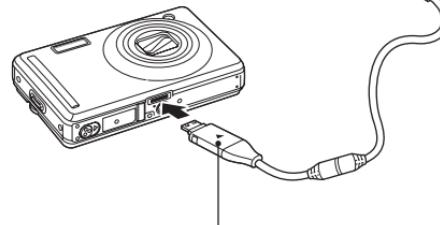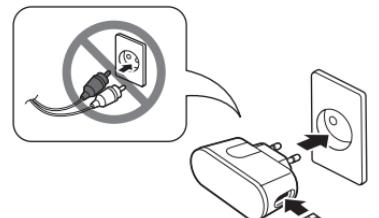


Indicator light

- Red: Charging
- Green: Fully charged



Turning on your camera


1 Press [POWER].
▪ The initial setup screen appears.

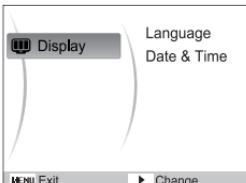

- 2 Press [] to select **Language** and press [].
- 3 Press [**DISP**] or [] to select a language and press [**OK**].
- 4 Press [**DISP**] or [] to select **Date & Time** and press [].
- 5 Press [] or [] to select an item.
- 6 Press [**DISP**] or [] to change the number or select another date format and press [**OK**].

Selecting options

- 1 In Shooting mode, press [**MENU**].
- 2 Use the navigation buttons to scroll to an option or menu.

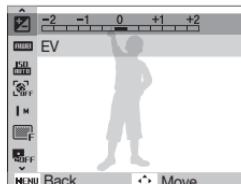

- To move left or right, press [] or [].
- To move up or down, press [**DISP**] or []


3 Press **[OK]** to confirm the highlighted option or menu.
▪ Press **[MENU]** again to go back to the previous menu.



Capturing photos or videos

Taking a photo

- 1 Rotate the mode dial to **AUTO**.
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press [Shutter] halfway down to focus automatically.
 - A green frame means the subject is in focus.

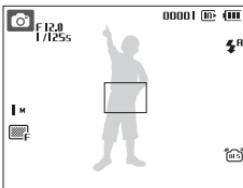

- 4 Press [Shutter] all the way down to take the photo.

Recording a video

- 1 Rotate the mode dial to **■**.
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press [Shutter].
 - Press [OK] to pause or resume.
- 4 Press [Shutter] again to stop the recording.



Number of photos by resolution (for 1 GB SD)

Resolution	Super fine	Fine	Normal
12M	4000 X 3000	142	274
10M	3984 X 2656	162	302
9M	3968 X 2232	195	355
8M	3264 X 2448	204	361
5M	2592 X 1944	327	547
3M	2048 X 1536	511	774
2M	1920 X 1080	737	1,104
1M	1024 X 768	1,290	1,612
			1,807

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.



English

Playing files


Viewing photos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [◀] or [▶] to scroll through files.
 - Press and hold to view files quickly.



Viewing videos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [OK].

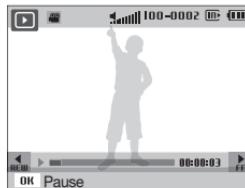

- 3 Use the following buttons to control playback.

[◀]	Scan backward
[OK]	Pause or resume playback
[▶]	Scan forward
[Zoom] up or down	Adjust the volume level




Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Insert the installation CD in a CD-ROM drive and follow the onscreen instructions.
- 2 Connect the camera to the PC with the USB cable.



- 3 Turn on the camera.
- 4 On your PC, select **My Computer** → **Removable Disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 5 Select the files you want and drag or save them to the PC.

Disconnecting safely (for Windows XP)

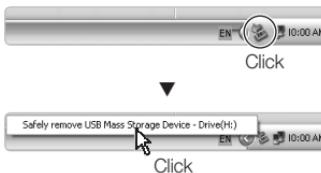



English

Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none">Type: 1/2.3" (approx. 7.79 mm) CCDEffective pixels: approx. 12.2 mega-pixelsTotal pixels: approx. 12.4 mega-pixels
Lens	<ul style="list-style-type: none">Focal length: Samsung lens f = 5 - 25 mm (35 mm film equivalent: 28 - 140 mm)F-stop range: F3.4 (W) - F5.8 (T)
Display	3.0" (7.62 cm) 230 K, TFT LCD
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF)
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none">Auto: 1/8 - 1/2,000 sec.Program: 1 - 1/2,000 sec. (AEB, Continuous: 1/4 - 1/2,000 sec.)Night: 8 - 1/2,000 sec.Firework: 2 sec.
Storage	<ul style="list-style-type: none">Internal memory: approx. 76 MBExternal memory (Optional): SD card (up to 4 GB guaranteed), SDHC card (up to 8 GB guaranteed), MMC Plus (up to 2 GB guaranteed) <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p>
DC power input connector	34 pin
Rechargeable battery	Lithium-ion battery (SLB-10A, 1,050 mAh)
Dimensions (W x H x D)	95.8 x 59.5 x 23.9 mm
Weight	149 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85 %



Sommaire



Informations relatives à la santé et à la sécurité	2
Présentation de l'appareil photo	4
Assemblage de votre appareil photo	5
Contenu du coffret	5
Insertion de la batterie et de la carte mémoire	6
Chargement de la batterie	6
Mise en route de l'appareil	7
Sélection des options	7
Prise de vues photo ou vidéo	8
Lecture de fichiers	9
Transfert de fichiers vers un PC (Windows)	10
Caractéristiques	11
	1
	12
	11
	16
	25
	51
	65
	87

FR-2



Avertissements

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs

N'utilisez pas l'appareil à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil ou ses accessoires.

Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les parties détachables et les accessoires représentent également un danger.

Evitez d'endommager la vue des sujets photographiés

N'utilisez pas le flash trop près (moins d'un mètre) des personnes et des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.



French



Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'explorer.



Attention

Manipulez et stockez votre appareil avec soins

- Evitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Evitez d'utiliser et de stocker votre appareil dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal ventilé afin de ne pas endommager ses composants internes.

- Lors du branchement des cordons et du chargeur et de l'insertion des batteries et des cartes mémoire, agissez prudemment. Enfoncer les cordons avec force ou sans précaution et insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les prises et les accessoires.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dysfonctionnements qui s'en suivraient ne seront pas couverts par votre garantie.


Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Evitez d'exposer les batteries et les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Les températures extrêmes peuvent réduire les capacités de chargement des batteries et provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Evitez tout contact des cartes mémoire avec des liquides, de la poussière ou des corps étrangers. Si la carte mémoire est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux avant de l'introduire dans l'appareil photo.


FR-3



Présentation de l'appareil photo

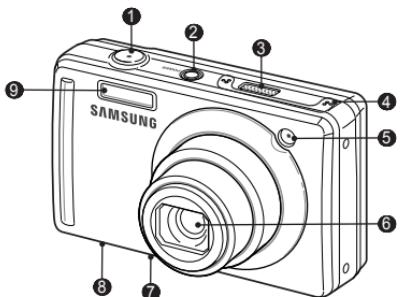

- ① Déclencheur
- ② Bouton de marche/arrêt
- ③ Haut-parleur
- ④ Microphone
- ⑤ Voyant AF / Voyant du retardateur
- ⑥ Objectif
- ⑦ Port USB, A/V et HDMI
- ⑧ Trappe batterie
- ⑨ Flash

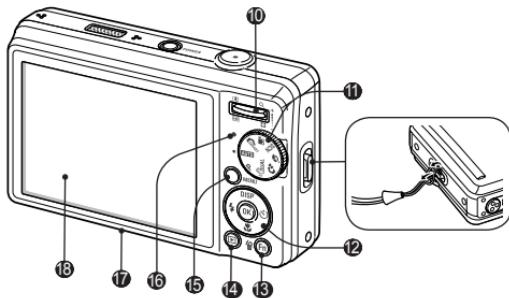

- ⑩ Touche zoom
- ⑪ Molette de réglage
- ⑫ Touche Navigation / Touche OK
- ⑬ Touche Fonction
- ⑭ Touche Lecture
- ⑮ Touche Menu
- ⑯ Voyant Indicateur
- ⑰ Fixation du pied
- ⑱ Écran

FR-4





Assemblage de votre appareil photo


Contenu du coffret



Appareil photo



Adaptateur secteur /
Câble USB

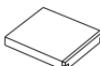

Batterie rechargeable



Dragonne



CD-ROM
(Manuel d'utilisation inclus)



Manuel de démarrage
rapide

French

Accessoires en option



Etui de l'appareil photo



Cartes mémoire



Câble audio / vidéo

Lot complet




Câble HDMI / Adaptateur HDMI

FR-5




Assemblage de votre appareil photo


Insertion de la batterie et de la carte mémoire

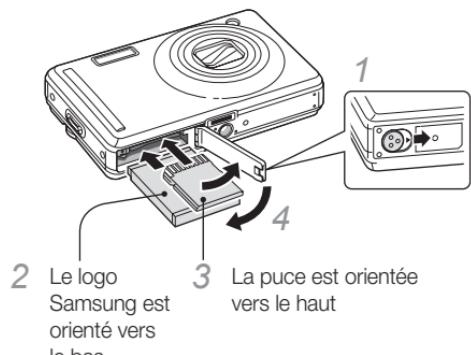

▼ Retrait de la batterie

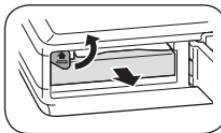


▼ Retrait de la carte mémoire

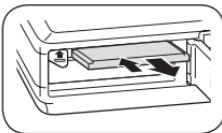

Appuyez doucement jusqu'à ce que la carte soit éjectée de sa trappe, puis retirez-la entièrement.

Chargement de la batterie

Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.

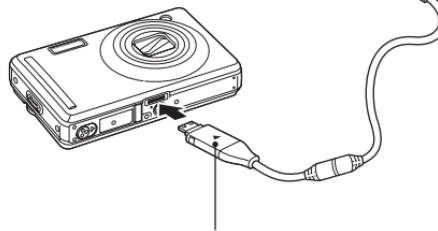


Voyant lumineux

- Rouge : en charge
- Vert : rechargé



Mise en route de l'appareil

1 Appuyez sur [POWER].
▪ L'écran d'installation s'affiche.

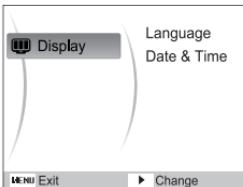

- 2 Appuyez sur [] pour sélectionner **Language** et appuyez sur [].
- 3 Appuyez sur [**DISP**] ou sur [] pour sélectionner une langue, puis appuyez sur [**OK**].
- 4 Appuyez sur [**DISP**] ou sur [] pour sélectionner **Date & Time**, puis appuyez sur [].
- 5 Appuyez sur [] ou sur [] pour sélectionner une option.
- 6 Appuyez sur [**DISP**] ou sur [] pour changer de chiffre ou sélectionnez un autre format de date et appuyez sur [**OK**].

Sélection des options

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Utilisez les touches de navigation pour atteindre une option ou un menu.



- Pour vous déplacer à gauche ou à droite, appuyez sur [] ou [].
- Pour vous déplacer en haut ou en bas, appuyez sur [**DISP**] ou [].

Français


FR-7



Prise de vues photo ou vidéo

Prise de vues

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **AUTO**.
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour une mise au point automatique.
 - Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.

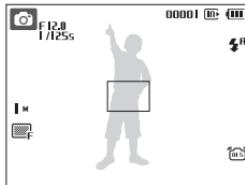

- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

Filmer une séquence vidéo

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **■**.
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur le déclencheur.
 - Appuyez sur **[OK]** pour marquer une pause ou reprendre.
- 4 Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

Remarque

Nombre de photos en fonction de la résolution

(pour une carte SD de 1 Go)

Résolution	Maximale	Élevée	Normale
12M	4000 x 3000	142	274
10M	3984 x 2656	162	302
9M	3968 x 2232	195	355
8M	3264 x 2448	204	361
5M	2592 x 1944	327	547
3M	2048 x 1536	511	774
2M	1920 x 1080	737	1 104
1M	1024 x 768	1 290	1 807


Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des paramètres et des conditions de prise de vue.



Lecture de fichiers


Visionner des photos

- 1 Appuyez sur [].
- 2 Appuyez sur [] ou sur [] pour parcourir les fichiers.
 - Maintenez votre doigt appuyé pour un défilement rapide des fichiers.

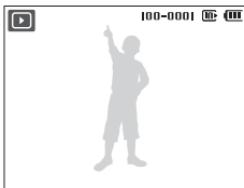

Affichage des vidéos

- 1 Appuyez sur [].
- 2 Appuyez sur [OK].

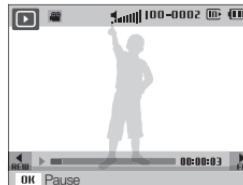

- 3 Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture.

[]	Retour arrière
[OK]	Mettre en pause ou reprendre après une pause
[]	Avance rapide
[Zoom] vers le haut ou le bas	Réglage du niveau sonore



Français



Transfert de fichiers vers un PC (Windows)

- 1 Insérez le CD d'installation dans un lecteur de CD-ROM, puis suivez les instructions qui s'affichent.
- 2 Branchez l'appareil au PC à l'aide du câble USB.



- 3 Allumez l'appareil photo.
- 4 Sur votre ordinateur, sélectionnez **Poste de travail** → **Disque amovible** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 5 Sélectionnez les fichiers de votre choix, puis copiez-les ou déplacez-les sur l'ordinateur.

Débranchement en toute sécurité (pour Windows XP)



FR

10:00 AM

Cliquez



FR

10:00 AM

Cliquez

FR-10



Caractéristiques



French

Capteur d'images	<ul style="list-style-type: none">Type : CCD 1/2.3" (environ 7,79 mm)Pixels effectifs : Environ 12,2 mégapixelsNombre total de pixels : Environ 12,4 mégapixels
Objectif	<ul style="list-style-type: none">Distance focale : Objectif Samsung f = 5 - 25 mm (équivalent à un film 35 mm : 28 - 140 mm)Plage d'ouverture de l'objectif : F3,4 (W) - F5,8 (T)
Écran	Écran LCD TFT 3.0" (7,62 cm) 230 000 pixels
Mise au point	Mise au point auto TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre)
Vitesse d'obturation	<ul style="list-style-type: none">Automatique : 1/8 - 1/2 000 s.Programme : 1 - 1/2 000 s. (AEB, Continue : 1/4 - 1/2 000 s.)Nuit : 8 - 1/2 000 s.Feux d'artifice : 2 s.
Stockage	<ul style="list-style-type: none">Mémoire interne : Environ 76 MoMémoire externe (en option) : Carte SD (jusqu'à 4 Go garanti), carte SDHC (jusqu'à 8 Go garanti), MMC Plus (jusqu'à 2 Go garanti, 4 bits 20 MHz) <p>La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.</p>
Connecteur d'alimentation CC	34 broches
Batterie rechargeable	Batterie lithium-ion (SLB-10A, 1 050 mAh)
Dimensions (l x h x p)	95,8 x 59,5 x 23,9 mm
Poids	149 g (sans la batterie ni la carte mémoire)
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité de fonctionnement	5 - 85 %

FR-11



İçindekiler



Sağlık ve güvenlik bilgileri	2
Kamera düzeni	4
Kameranızı ayarlama	5
Paketi açma	5
Pili ve hafıza kartını takma	6
Pili şarj etme	6
Kameranızı açma	7
Seçenekleri belirleme	7
Fotoğraf veya video çekme	8
Dosyaları oynatma	9
Dosyaları bilgisayara aktarma (Windows)	10
Teknik Özellikler	11
	1
	12
	11
	51
	65
	87

TR-2



Sağlık ve güvenlik bilgileri



Uyarılar

Kameranızı yanıcı veya patlayıcı gazların veya sıvıların yakınında kullanmayın

Kameranızı benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı malzemeleri kamера veya aksesuarlarıyla aynı bölmede saklamayın veya taşımayın.

Kameranızı küçük çocukların ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Kameranızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve hayvanların erişmeyeceği yerde bulundurun. Küçük parçalar çiğnenebilir veya yutulursa ciddi yaramalara neden olabilir. Hareketli parçalar ve aksesuarlar da fiziksel tehlike arz edebilir.

Öznenin gözlerinin zarar görmemesine dikkat edin

Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1m/3 ft'ten daha yakın) kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak kullanmak geçici veya kalıcı hasarlara neden olabilir.



Türkçe

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken veya atarken dikkatli olun

- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz pil veya şarj cihazı kullanılması ciddi yaralanmalara veya kameranızın zarar görmesine neden olabilir.
- Pilleri veya kameraları asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ıstıticiların içine ya da üzerine koymayın. Piller fazla ısınırsa patlayabilir.



Kameranızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın ve saklayın

- Kameranızın ıslanmamasına dikkat edin; sıvılar kameraya ciddi hasar verebilir. Kameranızı ıslak elle kullanmayın. Kameranızın su yüzünden zarar görmesi, üretici garantisini geçersiz kılar.
- Kameranın içindeki hareketli parçaların ve iç bileşenlerin zarar görmemesi için kameranızı tozlu, kirli, nemli veya iyi havalandırılmamış yerlerde kullanmayın ve saklamayın.

- Kabloları veya adaptörleri bağlarken ve pilleri veya hafıza kartlarını takarken dikkatli olun. Bağlantıları zorlamak, kabloları doğru takmamak veya pilleri ve hafıza kartlarını yanlış takmak bağlantı noktalarına, girişlere ve aksesuarlara zarar verebilir.
- Kameranın hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim noktasına herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Garantiniz bu tür hasarı kapsamayabilir.


Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını koruyun

- Pilleri veya hafıza kartlarını çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/ 32° F'den düşük veya 40° C/ 104° F'den yüksek). Çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklar pillerin şarj kapasitesini düşürebilir ve hafıza kartlarının doğru çalışmamasına neden olabilir.
- Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, kartı kameraniza takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.


TR-3



Kamera düzeni

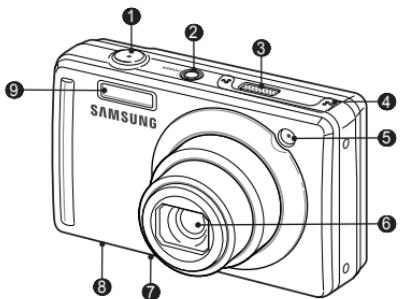

- ① Deklanşör düğmesi
- ② Güç düğmesi
- ③ Hoparlör
- ④ Mikrofon
- ⑤ AF-yardımcı ışığı/zamanlayıcı lambası
- ⑥ Mercek
- ⑦ USB, A/V ve HDMI bağlantı noktası
- ⑧ Pil bölmesi kapağı
- ⑨ Flaş

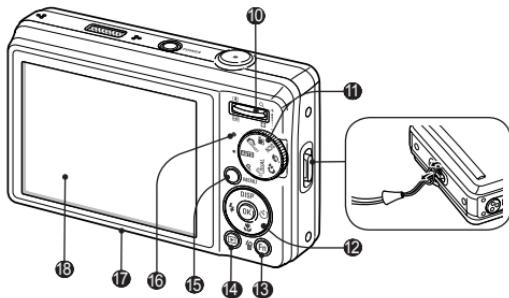

- ⑩ Yakınlaştırma düğmesi
- ⑪ Mod düğmesi
- ⑫ Gezinti düğmesi/OK düğmesi
- ⑬ İşlev düğmesi
- ⑭ Oynatma düğmesi
- ⑮ Menü düğmesi
- ⑯ Durum lambası
- ⑰ Üçayak bağlantısı
- ⑱ Ekran

TR-4





Kameranızı ayarlama

Paketi açma



Kamera



AC adaptörü/USB kablosu



Şarj edilebilir pil



ASKİ



Yazılım CD-ROM'u
(Kullanım kılavuzu dahil)



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Türkçe

İsteğe bağlı aksesuarlar



Kamera çantası




Hafıza kartları



A/V kablosu



Set olarak satılır

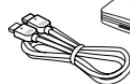


HDMI kablosu/HDMI adaptörü

TR-5




Kameranızı ayarlama


Pili ve hafıza kartını takma

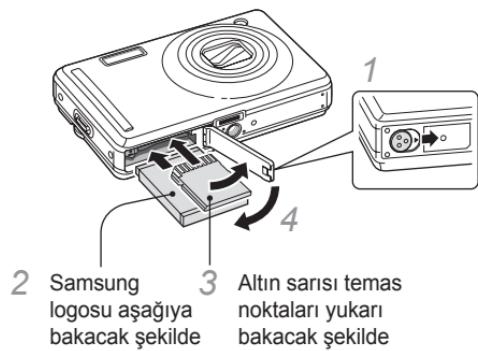

▼ Pili çıkarma

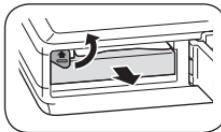

▼ Hafıza kartını çıkarma

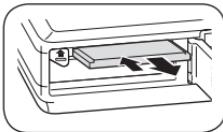


Kart kameradan ayrılanca kadar yavaşça bastırın ve kartı yuvasından çekerek çıkarın.

TR-6

Pili şarj etme

Kamerayı kullanmaya başlamadan önce pili şarj ettiğinizden emin olun.

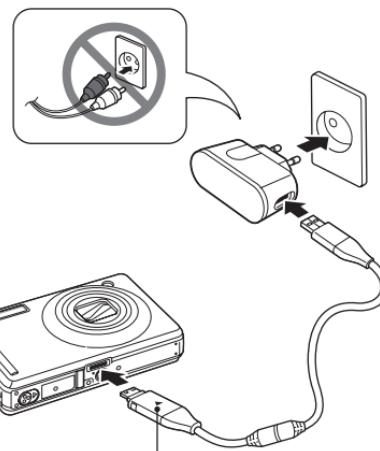


Gösterge ışığı

- **Kırmızı:** Şarj oluyor
- **Yeşil:** Tam olarak şarj oldu



Kameranızı açma


- 1 [POWER] düğmesine basın.
▪ İlk ayar ekranı açılır.

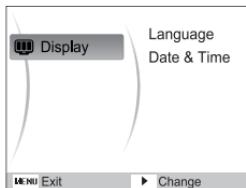

- 2 **Language'i** seçmek için [髯] düğmesine basın ve ardından [髯] düğmesine basın.
- 3 Bir dil seçmek için [DISP] veya [花] düğmesine basın ve ardından ve [OK] düğmesine basın.
- 4 **Date & Time'i** seçmek için [DISP] veya [花] düğmesine basın ve ardından [髯] düğmesine basın.
- 5 Bir ögeyi seçmek için [↓] veya [髯] düğmesine basın.
- 6 Numarayı değiştirmek için [DISP] veya [花] düğmesine basın veya başka bir tarih biçimini seçip [OK] düğmesine basın.

Seçenekleri belirleme

- 1 Çekim modunda [MENU] düğmesine basın.
2 Bir seçeneğe veya menüye gitmek için gezinti düğmelerini kullanın.

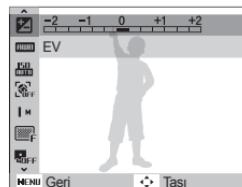

- Sola veya sağa gitmek için [←] veya [髯] düğmesine basın.
- Yukarı veya aşağı gitmek için [DISP] veya [花] düğmesine basın.

- 3 Vurgulanan seçeneği veya menüyü onaylamak için [OK] düğmesine basın.
▪ Önceki menüye geri gitmek için [MENU] düğmesine tekrar basın.

Türkçe


TR-7



Fotoğraf veya video çekme

Fotoğraf çekme

- 1 Mod düğmesini döndürerek **AUTO**'ya getirin.
- 2 Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
- 3 Otomatik odaklıma için **[Deklanşör]** düğmesine yarım basın.
 - Yeşil çerçeve öznenin odakta olduğunu gösterir.

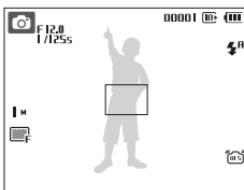

- 4 Fotoğrafi çekmek için **[Deklanşör]** düğmesine tam basın.

Video kaydetme

- 1 Mod düğmesini döndürerek **REC**'ye getirin.
- 2 Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
- 3 **[Deklanşör]** düğmesine basın.
 - Duraklatmak veya sürdürmek için **[OK]** düğmesine basın.
- 4 Kaydı durdurmak için **[Deklanşör]** düğmesine tekrar basın.

Not

Çözünürlüğe göre fotoğraf sayısı (1 GB SD için)

Çözünürlük	Çok iyi	iyi	Normal
12M	4000 x 3000	142	274
10M	3984 x 2656	162	302
9M	3968 x 2232	195	355
8M	3264 x 2448	204	361
5M	2592 x 1944	327	547
3M	2048 x 1536	511	774
2M	1920 x 1080	737	1.104
1M	1024 x 768	1.290	1.612

Bu değerler Samsung'un standart koşullarına göre ölçülmüştür ve çekim koşullarına ve kamera ayarlarına bağlı olarak değişebilir.


TR-8



Dosyaları oynatma

Fotoğrafları görüntüleme

- 1 [] düğmesine basın.
- 2 Dosyalar içinde ilerlemek için [] veya [] düğmesine basın.
 - Dosyaları hızlı bir şekilde görüntülemek için basılı tutun.

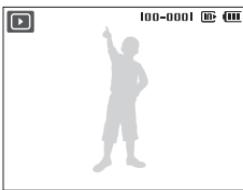

Videoları görüntüleme

- 1 [] düğmesine basın.
- 2 [] düğmesine basın.



- 3 Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki düğmeleri kullanın.

[]	Geri taramanızı sağlar
[]	Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
[]	İleri taramanızı sağlar
[]	Ses seviyesini ayarlamınızı yukarı veya aşağı sağlar



Türkçe



Dosyaları bilgisayara aktarma (Windows)

- 1 Yükleme CD'sini bir CD-ROM sürücüsüne yerleştirin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
- 2 USB kablosunu kullanarak kameranızı bilgisayara bağlayın.



- 3 Kamerayı açın.
- 4 Bilgisayarınızda **Bilgisayaram** → **Çıkarılabilir Disk** → **DCIM** → **100PHOTO** öğesini seçin.
- 5 İstediğiniz dosyaları seçin ve bunları bilgisayara sürükleyn veya kaydedin.

Bağlantıyı güvenli bir şekilde kesme
(Windows XP)



Tıklayın



Tıklayın

TR-10





Teknik Özellikler

Görüntü algılayıcı	<ul style="list-style-type: none">Tür: 1/2,3" (yakl. 7,79 mm) CCDEtkin piksel: yakl. 12,2 mega pikselToplam piksel: yakl. 12,4 mega piksel
Mercek	<ul style="list-style-type: none">Odak uzunluğu: Samsung mercek $f = 5 - 25$ mm (35 mm film dengi: 28 - 140 mm)F-stop aralığı: F3,4 (W) - F5,8 (T)
Ekran	3,0" (7,62 cm) 230 K, TFT LCD
Odaklama	TTL otomatik odak (Çoklu oto.o., Merkez oto.o.)
Deklanşör hızı	<ul style="list-style-type: none">Otomatik: 1/8 - 1/2.000 sn.Program: 1 - 1/2.000 sn. (AEB, Sürekli: 1/4 - 1/2.000 sn.)Gece: 8 - 1/2.000 sn.Havai Fişek: 2 sn.
Depolama	<ul style="list-style-type: none">Dahili hafiza: yakl. 76 MBHarici hafiza (İsteğe bağlı): SD card (en çok 4 GB garanti edilir), SDHC card (en çok 8 GB garanti edilir), MMC Plus (en çok 2 GB garanti edilir, 4 bit 20 MHz) <p>Dahili hafiza kapasitesi bu teknik özelliklere uymayabilir.</p>
DC güç giriş bağlantısı	34 pin
Şarj edilebilir pil	Lityum-iyon pil (SLB-10A, 1.050 mAh)
Boyuşlar (G x Y x D)	95,8 x 59,5 x 23,9 mm
Ağırlık	149 g (pill ve hafıza kartı hariç)
Çalıştırma sıcaklığı	0 - 40°C
Çalıştırma nem düzeyi	5 - 85 %

Türkçe

TR-11



內容



健康與安全資訊	2	1
相機佈局	4	12
安裝相機	5	
拆封	5	11
插入電池和記憶卡	6	
電池充電	6	
開啟相機	7	
使用觸控式螢幕	7	16
擷取相片或影片	8	25
播放檔案	9	51
將檔案轉移至電腦 (Windows)	10	65
規格	11	87

T.ZH-2



健康與安全資訊



警告

請勿在可燃或爆炸性氣體和液體附近使用相機

請勿在燃料、易燃物或可燃化學物品附近使用相機。
請勿在放置相機或其配件的同一空間儲存或攜帶可燃液體、氣體或爆裂物。

請勿讓兒童和動物接近相機

請將相機及所有配件放在兒童和動物無法觸及的地方。
吞嚥小零件可能會造成哽噎或嚴重傷害。可動的零件和配件也可能造成人體傷害。

避免傷害拍攝對象的視力

請勿在十分接近人體或動物處(約不到1公尺/3英呎處)使用閃光燈。在太接近拍攝對象處使用閃光燈，會造成暫時性或永久性傷害。



小心處理與處置電池和充電器

- 僅使用 Samsung 核准的電池和充電器。不相容的電池和充電器會嚴重傷害或損壞相機。
- 切勿將電池或相機放在加熱裝置上或放入其中，例如微波爐、瓦斯爐或電熱器。電池過熱時可能會爆炸。



小心

請小心謹慎地持有和保存相機

- 請勿讓相機碰到液體，液體會造成相機嚴重損壞。請勿用溼的手拿相機。水會損壞相機，並會導致製造商的保固失效。
- 避免在多塵、骯髒、潮濕或通風不良的地方使用或保存相機，以避免對可動零件或內部組件造成損壞。

- 接上纜線或轉接器以及安裝電池和記憶卡時請小心。硬裝上接頭、不當的連接纜線或不當的安裝電池和記憶卡，會損壞連接埠、接頭和配件。
- 請勿將外物插入相機的任何隔室、插槽或入口。這類毀損不在保固範圍之內。


保護電池、充電器和記憶卡不受到損壞

- 避免將電池或記憶卡曝露在極冷或極熱的溫度下(低於 0° C/32° F 或高於 40° C/104° F)。極端的溫度會減小電池的充電容量，並導致記憶卡出現故障。
- 避免記憶卡接觸到液體、污垢或外物。如果記憶卡弄髒了，請在將記憶卡插入相機之前用軟布擦拭乾淨。


繁體中文



相機佈局

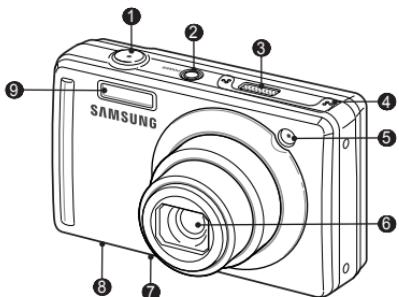

- ① 快門按鈕
- ② 電源按鈕 (POWER)
- ③ 喇叭
- ④ 麥克風
- ⑤ AF 輔助光線/定時器指示燈
- ⑥ 鏡頭
- ⑦ USB、A/V 和 HDMI 連接埠
- ⑧ 電池蓋
- ⑨ 閃光燈

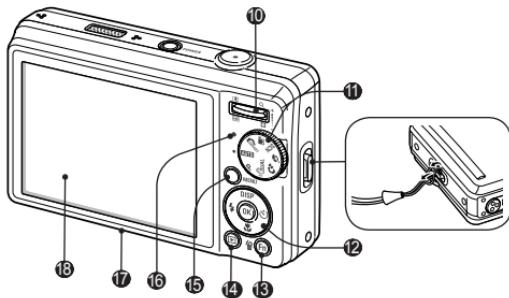

- ⑩ 變焦按鈕
- ⑪ 模式旋鈕
- ⑫ 導覽按鈕/OK 按鈕
- ⑬ 功能按鈕
- ⑭ 播放按鈕
- ⑮ 功能表按鈕
- ⑯ 狀態燈
- ⑰ 腳架
- ⑱ 顯示器

T.ZH-4



安裝相機


拆封



相機



交流電轉接器/
USB 纜線

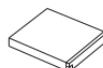

充電電池



吊帶



軟體光碟
(含使用手冊)



快速入門手冊



繁體中文



選購配件



相機套



記憶卡



SD



A/V 纜線

成套銷售




HDMI 纜線/HDMI 轉接器

T.ZH-5




安裝相機


插入電池和記憶卡

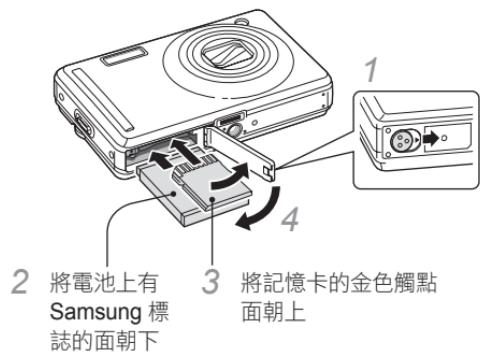

▼ 取出電池

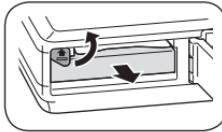


▼ 取出記憶卡

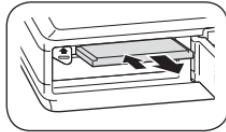

輕輕推動，直到記憶卡與相機分開，再將其抽出插槽。

電池充電

使用相機前，請務必給電池充電。

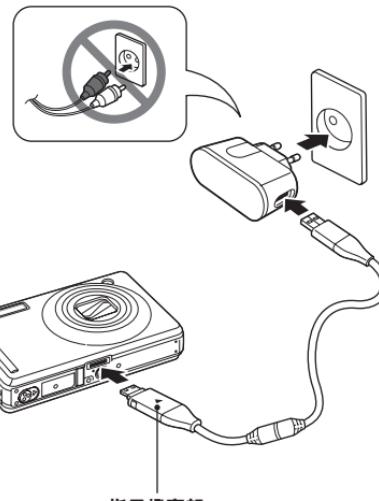


T.ZH-6





開啟相機


- 1 按下 **[POWER]**。
 - 初始安裝螢幕即會顯示。

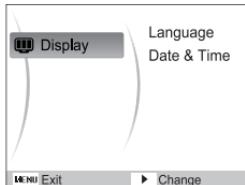

- 2 按下 **[○]** 以選擇 **Language** 並按下 **[○]**。
- 3 按下 **[DISP]** 或 **[◀]** 以選擇一種語言並按下 **[OK]**。
- 4 按下 **[DISP]** 或 **[◀]** 以選擇 **Date & Time** 並按下 **[○]**。
- 5 按下 **[◀]** 或 **[○]** 以選擇一個項目。
- 6 按下 **[DISP]** 或 **[◀]** 以變更數字或選擇另一種日期格式，並按下 **[OK]**。

使用觸控式螢幕

- 1 在拍攝模式中，按下 **[MENU]**。
- 2 使用導覽按鈕來捲動至選項或功能表。

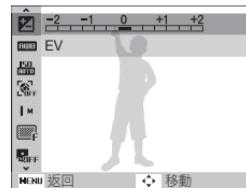

- 若要左移或右移，按下 **[◀]** 或 **[○]**。
- 若要上移或下移，按下 **[DISP]** 或 **[◀]**。

- 3 按下 **[OK]** 來確認反白的選項或功能表。
 - 按下 **[MENU]** 回到上一個或下一個功能表。

繁體中文


T.ZH-7



擷取相片或影片

拍照

- 1 將模式撥盤轉到 **AUTO**。
- 2 在相框中對齊拍攝對象。
- 3 將 **[快門]** 按下一半可自動對焦。
 - 綠色對焦框表示已對焦拍攝對象。

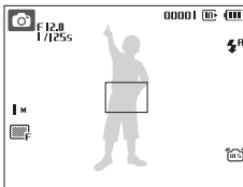

- 4 將 **[快門]** 全部按下，即可拍照。

錄製影片

- 1 將模式撥盤轉到 **■**。
- 2 在相框中對齊拍攝對象。
- 3 按下 **[快門]**。
 - 按下 **[OK]** 暫停或繼續錄製。
- 4 再按一下 **[快門]** 可停止錄製。

注意

依解析度來檢視相片張數 (對於 1 GB SD)

解析度	超高畫質	高畫質	一般畫質
12M	4000 x 3000	142	274
10M	3984 x 2656	162	302
9M	3968 x 2232	195	355
8M	3264 x 2448	204	361
5M	2592 x 1944	327	547
3M	2048 x 1536	511	774
2M	1920 x 1080	737	1,104
1M	1024 x 768	1,290	1,612
			1,807

這些數據是在 Samsung 的標準條件下所測得的，
可能會隨拍攝條件和相機設定而改變。


T.ZH-8



播放檔案

檢視相片

- 1 按下 [■]。
- 2 按下 [◀] 或 [▶] 滾動檔案。
 - 按住不放，即可快速檢視檔案。

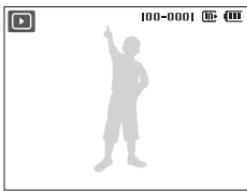

檢視影片

- 1 按下 [■]。
- 2 按下 [OK]。



- 3 使用以下按鈕控制播放。

[◀]	向後掃描
[OK]	暫停或繼續播放
[▶]	向前掃描
[變焦] (往上或往下)	調整音量

繁體中文



將檔案轉移至電腦 (Windows)

- 1 插入安裝 CD 至光碟機中，並按照畫面指示操作。
- 2 使用 USB 繩線將相機連接到電腦。



- 3 開啟相機。
- 4 在電腦上選擇**我的電腦** → **卸除式磁碟** → **DCIM** → **100PHOTO**。
- 5 選擇您要的檔案，然後將它們拖曳或儲存至電腦。

安全斷開連接 (Windows XP)



T.ZH-10





規格

影像感應器	<ul style="list-style-type: none">類型：1/2.3" (大約 7.79 mm) CCD有效像素：約 12.2 百萬像素總像素：約 12.4 百萬像素
鏡頭	<ul style="list-style-type: none">焦距：Samsung 鏡頭 $f = 5 - 25 \text{ mm}$ (相當於 35 mm 菲林相機：28 - 140 mm)最大光圈範圍：F3.4 (W) - F5.8 (T)
顯示	3.0" (7.62 公分) 230 K・TFT LCD
對焦	TTL 自動對焦 (多重 AF、中心 AF) <ul style="list-style-type: none">自動：1/8 - 1/2,000 秒程式：1 - 1/2,000 秒 (AEB、連拍：1/4 - 1/2,000 秒)夜景：8 - 1/2,000 秒煙火：2 秒
快門速度	<ul style="list-style-type: none">內建記憶體：約 76 MB外部記憶體 (選用)：SD 卡 (最高支援 4 GB)、SDHC 卡 (最高支援 8GB)、MMC Plus (最高支援 2GB, 4 位元 20MHz)
儲存	內建記憶體容量可能不符合這些規格。
直流電輸入接頭	34 針
充電電池	鋰離子電池 (SLB-10A, 1,050 mAh)
尺寸 (寬 x 高 x 長)	95.8 x 59.5 x 23.9 mm
重量	149 g (不含電池和記憶卡)
操作溫度	0 - 40° C
操作溼度	5 - 85 %



繁體中文





Daftar Isi



Informasi keselamatan dan kesehatan	2
Bagian-bagian kamera	4
Mengatur kamera	5
Mengeluarkan dari kemasan ..	5
Memasukkan baterai dan kartu memori	6
Mengisi baterai	6
Menghidupkan kamera	7
Memilih pilihan	7
Mengambil foto atau video	8
Memutar file	9
Mentransfer file ke PC (Windows)	10
Spesifikasi	11
	1
	12
	11
	16
	25
	51
	65
	87

ID-2



Peringatan

Jangan menggunakan kamera di dekat gas atau cairan yang mudah terbakar dan meledak

Jangan menggunakan kamera di dekat bahan bakar, bahan-bahan yang mudah terbakar, atau bahan kimia yang mudah menyala. Jangan menyimpan atau membawa cairan, gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan kamera atau perlengkapannya.

Jauhkan kamera dari anak-anak dan binatang piaraan

Simpan kamera dan semua perlengkapannya jauh dari jangkauan anak-anak dan binatang. Komponen-komponen kecil dapat membuat tersedak atau mengakibatkan cedera serius jika tertelan. Memindahkan komponen dan perlengkapan juga dapat menimbulkan bahaya fisik.

Mencegah gangguan penglihatan pada subjek

Jangan menggunakan lampu kilat pada jarak dekat (kurang dari 1m/3 kaki) pada orang atau binatang. Menggunakan lampu kilat terlalu dekat dengan mata subjek dapat mengakibatkan gangguan penglihatan sementara atau permanen.



Tangani dan buang baterai dan charger dengan benar

- Gunakan baterai dan charger yang disetujui Samsung. Baterai dan charger yang tidak sesuai dapat menyebabkan kerusakan parah pada kamera.
- Jangan menempatkan baterai atau kamera di atas atau di dalam perangkat pemanas, seperti oven, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak jika terlalu panas.



Perhatian

Tangani dan simpan kamera dengan benar dan hati-hati

- Jangan sampai kamera terkena cairan, yang dapat mengakibatkan kerusakan parah. Jangan memegang kamera dengan tangan basah. Kerusakan kamera akibat air dapat membatalkan garansi pabrik.
- Jangan menggunakan atau menyimpan kamera di tempat berdebu, kotor, lembab, atau berventilasi buruk untuk mencegah kerusakan bagian-bagian bergerak dan komponen internal kamera.


- Berhati-hatilah pada saat menghubungkan kabel atau adaptor dan memasang baterai dan kartu memori. Menghubungkan konektor dengan paksa, menghubungkan kabel dengan tidak benar, atau memasang baterai dan kartu memori sembarangan dapat merusak port, konektor, dan aksesoris.
- Jangan memasukkan benda asing ke bagian, ruang, atau titik akses manapun pada kamera Anda. Jenis kerusakan seperti ini tidak termasuk dalam garansi Anda.

Lindungi baterai, charger, dan kartu memori dari kerusakan


- Jangan memaparkan baterai atau kartu memori pada suhu sangat dingin atau sangat panas (di bawah 0° C/32° F atau di atas 40° C/104° F). Suhu ekstrim dapat mengurangi kapasitas pengisian baterai dan mengakibatkan gangguan fungsi kartu memori.
- Hindari kontak kartu memori dengan cairan, kotoran, atau benda-benda asing. Jika kotor, bersihkan kartu memori dengan kain lembut sebelum memasukkannya ke dalam kamera.



Bagian-bagian kamera

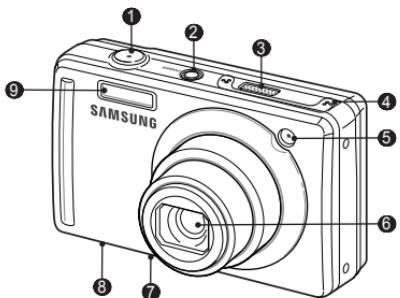

- ① Tombol bidik
- ② Tombol daya
- ③ Pengeras Suara
- ④ Mikrofon
- ⑤ AF-cahaya bantuan/Lampu Pewaktu
- ⑥ Lensa
- ⑦ USB, A/V, dan port HDMI
- ⑧ Tutup ruang baterai
- ⑨ Lampu kilat

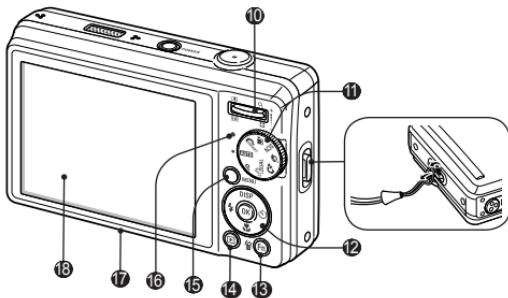

- ⑩ Tombol zoom
- ⑪ Pilihan mode
- ⑫ Tombol Navigasi/Tombol OK
- ⑬ Tombol Fungsi
- ⑭ Tombol putar
- ⑮ Tombol menu
- ⑯ Lampu status
- ⑰ Dudukan tripod
- ⑱ Tampilan

ID-4



Mengatur kamera


Mengeluarkan dari kemasan



Kamera




Adaptor AC/Kabel USB

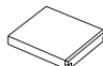

Baterai isi ulang



Pengikat

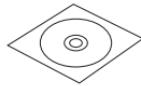

CD-ROM Perangkat Lunak
(termasuk panduan pengguna)



Panduan Cepat



Bahasa

Aksesoris tambahan



Kantung kamera



Kartu memori



Kabel A/V

Dijual sebagai kesatuan




Kabel HDMI/Adaptor HDMI

ID-5




Mengatur kamera

Memasukkan baterai dan kartu memori

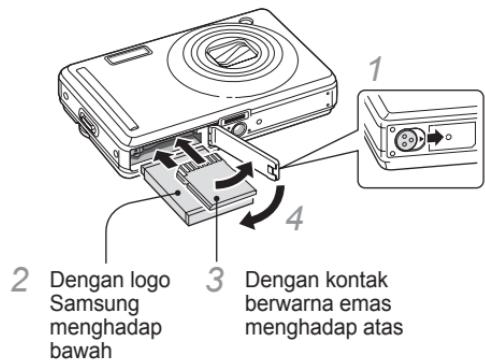


▼ Mengeluarkan baterai

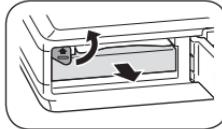

ID-6


▼ Mengeluarkan kartu memori

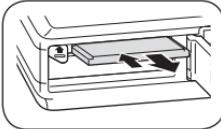

Dorong perlahan sampai kartu terlepas dari kamera, lalu kaluarkan dari slot-nya.

Mengisi baterai

Pastikan untuk mengisi baterai sebelum menggunakan kamera.

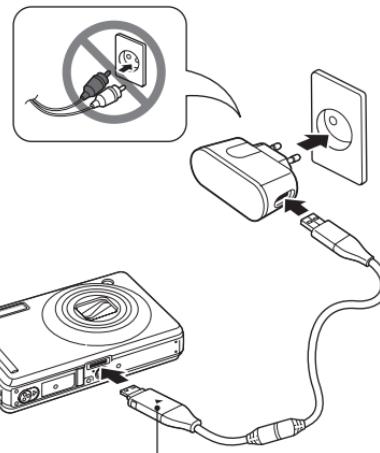


Lampu indikator

- Merah: Mengisi
- Hijau: Terisi penuh



Menghidupkan kamera


- 1 Tekan [POWER].
 - Layar setup awal muncul.

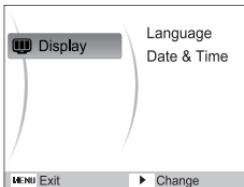

- 2 Tekan [] untuk memilih **Language** dan tekan [].
- 3 Tekan [DISP] atau [] untuk memilih bahasa dan tekan [OK].
- 4 Tekan [DISP] atau [] untuk memilih **Date & Time** dan tekan [].
- 5 Tekan [] atau [] untuk memilih sebuah item.
- 6 Tekan [DISP] atau [] untuk mengubah angka atau memilih format tanggal lainnya dan tekan [OK].

Memilih pilihan

- 1 Pada mode pemotretan, tekan [MENU].
- 2 Gunakan tombol navigasi untuk bergulir pada salah satu pilihan atau menu.

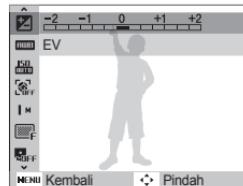

- Untuk berpindah ke kiri atau kanan, tekan [] atau [].
- Untuk berpindah ke atas atau bawah, tekan [DISP] atau [].


- 3 Tekan [OK] untuk mengkonfirmasi pilihan atau menu tersorot.
- Tekan [MENU] lagi untuk kembali ke menu sebelumnya.



Mengambil foto atau video

Mengambil foto

- 1 Putar pilihan mode ke **AUTO**.
- 2 Sejajarkan subyek dalam frame.
- 3 Tekan **[Bidik]** separuh jalan untuk memfokuskan secara otomatis.
 - Bingkai hijau berarti subyek telah fokus.

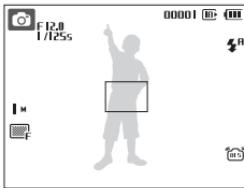

- 4 Tekan **[Bidik]** penuh untuk mengambil foto.

Merekam video

- 1 Putar pilihan mode ke **REC**.
- 2 Sejajarkan subyek dalam frame.
- 3 Tekan **[Bidik]**.
 - Tekan **[OK]** untuk jeda atau melanjutkan kembali.
- 4 Tekan **[Bidik]** sekali lagi untuk menghentikan perekaman.

Catatan

Jumlah foto berdasarkan resolusi (untuk 1 GB SD)

Resolusi	Sangat Baik	Baik	Normal
12M	4000 x 3000	142	274
10M	3984 x 2656	162	302
9M	3968 x 2232	195	355
8M	3264 x 2448	204	361
5M	2592 x 1944	327	547
3M	2048 x 1536	511	774
2M	1920 x 1080	737	1.104
1M	1024 x 768	1.290	1.612
			1.807

Angka ini dihitung berdasarkan kondisi standar Samsung dan dapat berbeda tergantung kondisi pengambilan dan pengaturan kamera.


ID-8



Memutar file

Melihat foto

- 1 Tekan [**▶**].
- 2 Tekan [**◀**] atau [**○**] untuk bergeser di antara file.
 - Tekan dan tahan untuk melihat file dengan cepat.

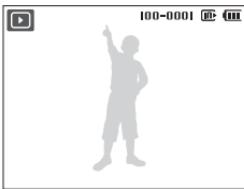

Melihat video

- 1 Tekan [**▶**].
- 2 Tekan [**OK**].



- 3 Gunakan tombol-tombol berikut untuk mengatur putar.

[◀]	Pindai mundur
[OK]	Jeda atau putar kembali
[○]	Pindai maju
[Zoom] ke atas atau bawah	Mengatur tingkat volume

Bahasa

ID-9




Mentransfer file ke PC (Windows)

- 1 Masukkan CD instalasi ke dalam CD-ROM dan ikuti petunjuk pada layar.
- 2 Menghubungkan kamera ke komputer dengan kabel USB.



- 3 Hidupkan kamera.
- 4 Pada PC Anda, pilih **My Computer** → **Removable Disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 5 Pilih file yang Anda inginkan dan pindahkan atau simpan ke PC.

Melepas dengan aman (untuk Windows XP)

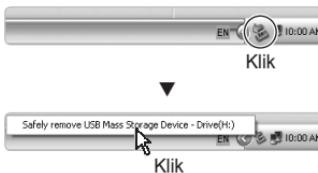

ID-10





Spesifikasi

Sensor gambar	<ul style="list-style-type: none">• Tipe: 1/2,3" (sekitar 7,79 mm) CCD• Piksel efektif: sekitar 12,2 mega-piksel• Total piksel: sekitar 12,4 mega-piksel
Lensa	<ul style="list-style-type: none">• Panjang fokus: Lensa Samsung f = 5 - 25 mm (setara film 35 mm: 28 - 140 mm)• F-stop range: F3,4 (W) - F5,8 (T)
Tampilan	3,0" (7,62 cm) 230 K, TFT LCD
Fokus	Fokus Otomatis TTL (Multi af, Af pusat)
Kecepatan rana	<ul style="list-style-type: none">• Otomatis: 1/8 - 1/2.000 detik.• Program: 1 - 1/2.000 detik. (AEB, Terus menerus: 1/4 - 1/2.000 detik.)• Malam hari: 8 - 1/2.000 detik.• Kmbng Api: 2 detik.
Penyimpanan	<ul style="list-style-type: none">• Memori internal: sekitar 76 MB• Memori eksternal (Opsiional): Kartu SD (hingga 4 GB dijamin), kartu SDHC (hingga 8 GB dijamin), MMC Plus (hingga 2 GB dijamin, 4 bit 20 MHz) Kapasitas memori internal mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi ini.
Konektor input listrik DC	34 pin
Baterai isi ulang	Baterai Lithium-ion (SLB-10A, 1.050 mAh)
Dimensi (L x T x D)	95,8 x 59,5 x 23,9 mm
Bobot	149 g (tanpa baterai dan kartu memori)
Suhu pengoperasian	0 - 40° C
Kelembaban pengoperasian	5 - 85 %

Bahasa

ID-11



- لا بد من الحرص أثناء توصيل الكابلات أو الموصلات وتركيب البطاريات أو بطاقات الذاكرة، إن التعامل مع الموصلات أو توصيل الكابلات بشكل غير صحيح أو تركيب البطاريات أو بطاقات الذاكرة بشكل غير صحيح قد يتسبب في تلف الملفات والموصلات والكابلات.
- لا تدخل أجسام غريبة داخل حاويات الكاميرا أو فتحتها أو نقاط التوصيل. فهذا النوع من الضرر لا يشمله الضمان.

لا بد من حماية البطاريات وأجهزة الشحن وبطاقات الذاكرة من التلف

- تجنب تعريض البطاريات أو بطاقات الذاكرة إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية ٣٢ وفوقها) أو أعلى من ٤٠ مئوية/٤٠ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تؤدي إلى كفاءة البطاريات وتتسبّب في تعطل بطاقة الذاكرة.
- احرص على ألا تلامس بطاقة الذاكرة أي سوائل أو أوساخ أو مواد غريبة. فلن تعرّض بطاقة الذاكرة لأي مما سبق، امسحها بقطعة قماش نظيفة قبل إدخالها في الكاميرا.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص • استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من Samsung.

فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المترافق قد تؤثر على الكاميرا وتتسبب في تلفها.

- لا تضع البطاريات أو الكاميرا على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو أجهزة الريدياتير. فقد تتلف البطاريات عند فرط تسخينها.

تنبيهات

لا بد من التعامل مع الكاميرا وتخزينها بحرص وعناية

- لا تسمح بتعريض الكاميرا للليل - فالسوائل قد تتلف الكاميرا. لا تتعامل مع الكاميرا بأي مبنية. فالماء قد يتلف الكاميرا وقد تفقد صلاحية ضمان الكاميرا.

• تجنب استخدام الكاميرا أو تخزينها في مناطق مغيرة أو غير نظيفة أو رطبة أو قليلة التهوية وذلك لتجنّب تلف الأجزاء المتحركة أو المكونات الداخلية.





معلومات الصحة والسلامة

تحذيرات

لا تستخدم الكاميرا بالقرب من غازات أو سوائل متفجرة أو قابلة للاشتعال
لا تستخدم الكاميرا بالقرب من الورق أو مواد قابلة للاحتراق أو مواد كيميائية قابلة
للاشتعال. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في
نفس حاوية الكاميرا أو كمالياتها.

احفظ بالكاميرا بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات المنزلية
احفظ بالكاميرا وكمالياتها بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات. فالاجزاء
الصغيرة قد تتسبّب في اصابةهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها. الأجزاء والكماليات
المتحركة قد تشكل أيضاً خطراً.

تفادي اصابة نظر الأهداف
لا تستخدم الفلاش على مسافة قريبة (أقل من ٣/١ متر) من الأفراد أو الحيوانات.
إن استخدام الفلاش على مسافة قريبة من أعين الهدف قد يؤثّر على النظر بشكل
مؤقت أو دائم.

المحتويات

١	معلومات الصحة والسلامة
١٢	تصميم الكاميرا
١١	إعداد الكاميرا
٥	تعريف المحتويات
٦	إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة
٦	شحن البطارية
٧	تشغيل الكاميرا
٧	اختيار الخيارات
٨	التقط صور أو فيديو
٩	تشغيل الملفات
٦٥	نقل الملفات إلى الكمبيوتر (مع نظام Windows)
٨٧	المواصفات

AR-2



إعداد الكاميرا

تغليف المحتويات



حزام



بطارية يعاد شحنها




محول التيار المتردد/كابل USB



الكاميرا



دليل التشغيل السريع

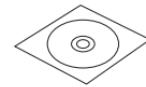

القرص المدمج للبرنامج
(يتضمن دليل المستخدم)



كابل HDMI / محول



كابل A/V



بطاقات الذاكرة




حقيبة الكاميرا

الكماليات الاختيارية


AR-5



تصميم الكاميرا

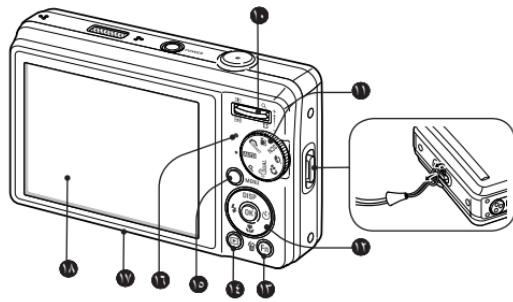

العرض	18
التثبيت بالحامل الثلاثي	17
مؤشر الحالة	16
زر القائمة	15
زر إعادة العرض	14
زر الوظيفة	13
زر التتفاوت/زر موافق	12
مفتاح تغيير الأوضاع	11
زر التكبير	10

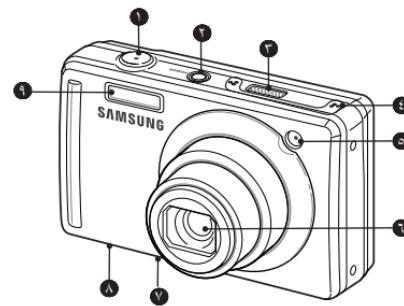


ال فلاش	4
غطاء حجرة البطارية	8
منفذ USB وA/V	7
العدسة	1
إضاءة مساعدة على التركيز/مؤشر الموقت	5
الميكروفون	4
السماعة	3
زر التشغيل	2
زر التصوير	1

AR-4



اختيار الخيارات

في وضع التصوير، اضغط [MENU].
استخدم أزرار التنقل للتمرير إلى أحد الخيارات أو القوائم.

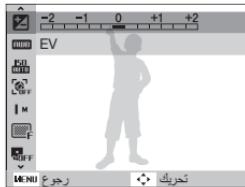


- للتمرير إلى اليسار أو اليمين، اضغط [◀] أو [▶].
- للتمرير إلى الأعلى أو الأسفل، اضغط [DISP] أو [DISP].
- اضغط [OK] لتأكيد الخيار أو القائمة المختارة.
- اضغط [MENU] مرة أخرى للعودة إلى القائمة السابقة.

1
2

تشغيل الكاميرا

اضغط [POWER].
• تظهر شاشة الإعداد الأولية.

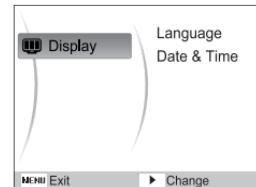

- اضغط [N] لاختيار **Language** واضغط [N].
- اضغط [DISP] أو [DISP] لاختيار لغة واضغط [OK].
- اضغط [DISP] أو [DISP] لاختيار **Date & Time** واضغط [N].
- اضغط [◀] أو [▶] لاختيار بند.
- اضغط [DISP] أو [DISP] لتنغير الرقم أو اختيار صيغة تاريخ آخر واضغط [OK].

3

5

3

4

5

6

AR-7






إعداد الكاميرا

أشحن البطارية


تأكد من شحن البطارية قبل استخدام الكاميرا.

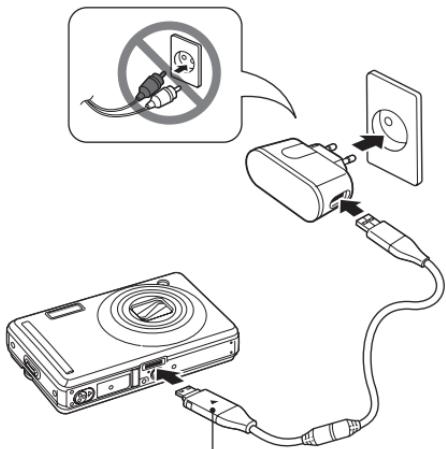


مؤشر البيان

- أحمر: شحن
- أخضر: مشحونة بالكامل


إدخال البطارية وبطاقة الذاكرة

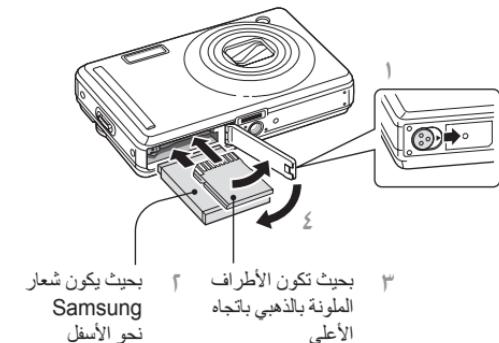

▼ إخراج بطاقة الذاكرة

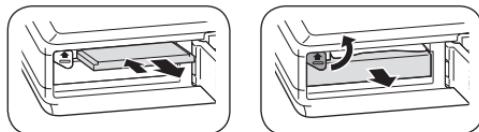

▼ إخراج البطارية

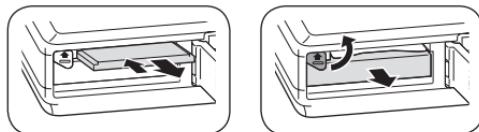

AR-6



تشغيل الملفات

عرض الفيديو

١. اضغط [▶].

٢. اضغط [OK].



٣. استخدم الأزرار التالية للتحكم في العرض.


البحث للخلف	[◀]
إيقاف العرض مؤقتاً أو استئنافه	[OK]
البحث للأمام	[▶]
[تكبير] لأعلى أو أسفل	ضبط مستوى الصوت

استعراض الصور

١. اضغط [▶].

٢. اضغط [◀] أو [▶] للتتمرير عبر الملفات.

٣. اضغط مع الاستمرار في الضغط لاستعراض الملفات بسرعة.

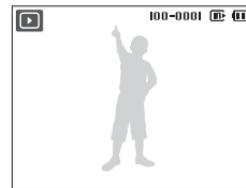

AR-9





التقاط صور أو فيديو

تسجيل فيديو

- ١ أدر مفاح الأوضاع الدوار إلى **REC**.
- ٢ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار.
- ٣ اضغط [المصراع].
- ٤ اضغط [OK] لإيقاف مؤقتاً أو الاستئناف.
- ٥ اضغط [المصراع] ثانية لإيقاف التسجيل.

ملاحظة


عدد الصور حسب درجة الوضوح (بالنسبة لبطاقة SD سعة 1 جيجابايت)

عادي	فانقة	فانقة جداً	درجة الوضوح	فانقة جداً
٣٨٩	٢٧٤	١٤٢	4000×3000	12M
٤٢٦	٣٠٢	١٦٢	3984×2606	10M
٥٠٩	٣٥٥	١٩٥	3968×2232	9M
٥١٨	٣٦١	٢٠٤	3264×2448	8M
٧٦٤	٥٤٧	٣٢٧	2092×1944	5M
١,٠٢٨	٧٧٤	٥١١	2048×1536	3M
١,٣٨٧	١,١٠٤	٧٣٧	1920×1080	2M
١,٨٠٧	١,٦١٢	١,٢٩٠	1024×768	1M

تال الأرقام مقاسة حسب مواصفات Samsung وقد تختلف باختلاف ظروف التصوير وإعدادات الكاميرا.

التقاط صورة

- ١ أدر مفاح الأوضاع الدوار إلى **AUTO**.
- ٢ قم بمحاذاة الهدف داخل الإطار.
- ٣ اضغط [المصراع] إلى منتصف المسافة للتركيز آلياً.
- ٤ الإطار الأخضر يشير إلى أن الهدف داخل التركيز.

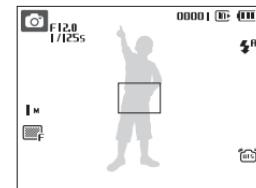

اضغط [المصراع] إلى الأسفل بالكامل لالتقاط الصورة.

٤

AR-8



المواصفات

مستشعر الصورة	النوع: ٢,٣/١ (٧,٧٩ مم تقريباً) CCD
العدسة	البيكسل الفعالة: حوالي ١٢,٢ ميجابيكسل الجمالي للبيكسل: حوالي ١٦,٤ ميجابيكسل
العرض	الطول البوري: عدسة f ٥ - ٥ = ٢٥ - ٢٨ مم (مُقابل فلم ٣٥ مم: ٢٨ - ١٤٠ مم)
التركيز	نطاق f-stop (T) - F3.4 (W) - F5.8 (T) TFT LCD، 230 K (٣,٦٢ سم)
سرعة المصارع	التركيز التلقائي AF TTL متعدد، AF مركز تلقائي : ٨/١ - ٢,٠٠٠/١ ثانية. برنام: ١ - ٢,٠٠٠/١ ثانية. (AEB)، مستمر: ٤/١ - ٢,٠٠٠/١ ثانية. ليل: ٢,٠٠٠/١ - ٨ ثانية. ألعاب نارية: ٢ ثوان
التخزين	الذاكرة الداخلية: حوالي ٧٦ ميجابايت الذاكرة الخارجية (اختيارية): بطاقة SD (حتى ٤ جيجابايت مضمونة)، بطاقة SDHC (حتى ٨ جيجابايت مضمونة)، بطاقات MMC Plus (حتى ٢ جيجابايت مضمونة، ٤ بت ٢٠ ميجاهرتز) قد لا تتفق سعة الذاكرة الداخلية مع هذه المواصفات.
موصل إدخال التيار الثابت	34 pin
بطارية يعاد شحنها	بطارية ليثيوم-أيون (SLB-10A، 1050 mAh)
الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق)	الأبعاد (عرض × ارتفاع × العمق) ٢٢,٩ × ٥٩,٥ × ٩٥,٨ مم
الوزن	١٤٩ جم (بدون البطارية وبطاقة الذاكرة)
درجة حرارة التشغيل	٤٠ - ٠ مئوية
نسبة رطوبة التشغيل	% ٨٥ - ٥


AR-11





نقل الملفات إلى الكمبيوتر (مع نظام Windows)

سلامة فصل التوصيل (بالنسبة لنظام Windows XP)

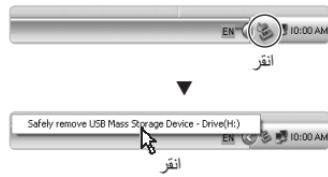

1 انقل القرص المدمج الخاص بالثبيت داخل مشغل الأقراص المدمجة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

2 قم بتوصيل الكاميرا بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.



3 قم بتشغيل الكاميرا.

4 من الكمبيوتر، انقر

My Computer → Removable Disk → DCIM → .100PHOTO

5 اختر الملفات التي تريدها ثم اسحبها أو احفظها على الكمبيوتر.





สารบัญ



ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	
และสุขภาพ	2
ส่วนประกอบของกล้อง	4
การตั้งค่ากล้อง	5
อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์	5
การใช้แบตเตอรี่และการชาร์จ	
หน่วยความจำ	6
การชาร์จแบตเตอรี่	6
การเปิดกล้อง	7
การเลือกตัวเลือก	7
การจับภาพหรือวีดีโอ	8
การเล่นไฟล์	9
การถ่ายโอนไฟล์ไปรีเซอร์ฟชี (Windows)	10
ข้อมูลจำเพาะ	11
	1
	12
	11
	16
	25
	51
	65
	87

TH-2



ค่าเตือน

ห้ามใช้กล้องถ่ายรูปของคุณเมื่ออยู่ใกล้ลัตตุไไฟหรือก๊าซและของเหลวที่มีการระเบิดได้

ห้ามใช้กล้องของคุณในบริเวณที่เกิดข้อเพลิงหรือสารเคมีที่ติดไฟได้ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือลัตตุที่ระเบิดได้ถ่ายไว้ในบริเวณเดียวกับกล้องหรืออุปกรณ์เสริม

การเก็บกล้องให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บกล้องของคุณและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ห่างไกลจากเด็กเล็ก และสัตว์เลี้ยง เนื่องจากกล้องมีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป ชิ้นส่วนที่ติดได้และอุปกรณ์เสริมอาจเป็นอันตรายต่อว่างกายเข่นเดียวกัน

การป้องกันไม้ให้เกิดอันตรายต่อสายตาของป้าหมาย

ห้ามใช้แฟล์มในระยะใกล้ (ใกล้กัน 1 ม./3 ฟุต) กับคนและสัตว์ การใช้แฟล์มใกล้กับสายตาของป้าหมายมากเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายทั้งชั่วคราวหรือถาวรได้



การจัดการและกำจัดแบบเดอเร่และเครื่องขาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบบเดอเร่และเครื่องขาร์จที่ผ่านการรับรองจากชั้นสูงเท่านั้น การไม่แบบเดอเร่และเครื่องขาร์จที่ใช้ด้วยกันไปได้ด้านไฮจ้า ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับกล้องของคุณ
- ไม่ควรวางแบบเดอเร่หรือกล้องไว้บนหรือในอุปกรณ์ท้าความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแปรรูป เป็นต้น เนื่องจาก แบบเดอเร่อาจระเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป



ข้อควรระวัง

ควรใช้และเก็บกล้องด้วยความระมัดระวังและถูกวิธี

- อย่าให้กล้องเป็นน้ำ เพราะของเหลวอาจทำให้กล้องเสียหาย รุนแรง อย่าเก็บกล้องในขันน้ำที่มีอิม佩ก หากกล้องได้รับความเสียหาย จากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสิ้นค้างจากผู้ผลิตของ คุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บกล้องไว้ในบริเวณที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง ละออง หิ้ง หรือบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้ขันส่วนที่ถอดได้และร่วนประบกบภายใน เกิดความเสียหาย

- ต่อสายหรืออะแดปเตอร์ และใส่แบตเตอร์ รวมถึงการติดหน่วยความจำ ด้วยความระมัดระวัง การออกแบบที่ชัดเจน การต่อสายไม่ถูกวิธี หรือการใส่แบตเตอร์และภาร์ติดหน่วยความจำไม่ถูกต้องจะทำให้พอร์ท ข้าวต่อ และอุปกรณ์เสริมเสียหาย
- อย่าใส่ตัดถูกแปลงปลอมลงในส่วนต่างๆ ของกล้องที่สามารถเข้าถึงได้ เพราะการรับประกันจะไม่ครอบคลุม ความเสียหายประtegaหนี้

การป้องกันแบบเดอเร่ อุปกรณ์ขาร์จ และภาร์ตหน่วยความจำ ไม่ให้เกิดความเสียหาย


- ไม่ควรวางแบบเดอเร่หรือภาร์ตหน่วยความจำในบริเวณที่เย็นจัด หรือวันน้ำดับจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศา华氏) หรือสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส/104 องศา华氏เนื่องจาก อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความรุนแรงของขาร์จกำลังไฟลดลง และทำให้ภาร์ตหน่วยความจำทำงานผิดปกติ
- ระวังอันตรายจากการติดหน่วยความจำสัมภักดิ์ของเหลว ผู้ผลิตของ หรือสารแปลงปลอม ถ้าภาร์ตหน่วยความจำสักปัก ให้ใช้ผ้าทุ่ม เขัดก่อนใส่ไว้ในกล้องของคุณ



TH-3



ส่วนประกอบของกล้อง

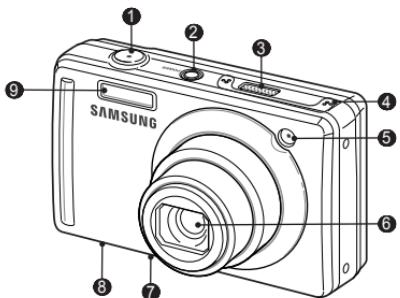

① ปุ่มชัตเตอร์

② ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (POWER)

③ ลำโพง

④ ไมโครโฟน


⑤ ไฟช่วยเหลือ AF/ไฟตั้งเวลา

⑥ เลนส์

⑦ พорт USB, A/V และ HDMI

⑧ ฝ้าร้าวแบบเต็มรูป

⑨ แฟลช

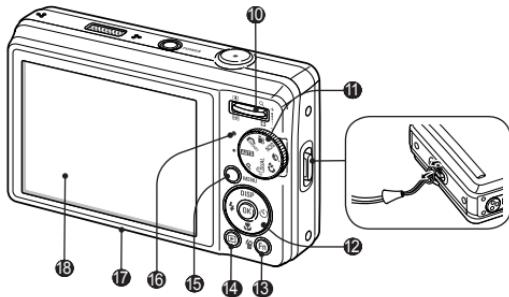

⑩ ปุ่มซูม

⑪ แป้นเลือกโหมด

⑫ ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง/ปุ่มตกลง

⑬ ปุ่มฟังก์ชัน

⑭ ปุ่มเปิดเล่น

⑮ ปุ่มเมนู

⑯ ไฟแสดงสถานะ

⑰ ที่ยืดขาตั้งกล้อง

⑱ หน้าจอ

TH-4





การตั้งค่ากล้อง

อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์



กล้อง



อะแดปเตอร์ AC/สาย USB



แบตเตอรี่แบบชาร์จได้



สายคล้อง



ชิติรอมซ์อฟต์แวร์
(รวมคู่มือการใช้งาน)



คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่าน


อุปกรณ์เสริม



ช่องใส่กล้อง



การ์ดหน่วยความจำ

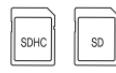

สาย A/V

ขายเป็นชุด



สาย HDMI/อะแดปเตอร์ HDMI

ไทย

TH-5




การตั้งค่ากล้อง

การใส่แบตเตอรี่และการดูแลความชำรุด




2 หันแบตเตอรี่ด้าน
ที่มีโลโก้ของชั้มชุงลง

▼ การดูดแบตเตอรี่

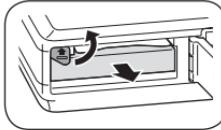

▼ การดูดการดูแลความชำรุด

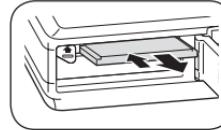


กดเบาๆ จนกว่าการดูดจะหลุดออก
จากกล้อง แล้วดึงการดูดออกจาก
ช่องได้

TH-6

การชาร์จแบตเตอรี่

อย่าลืมประจุถ่านก่อนใช้งานกล้อง

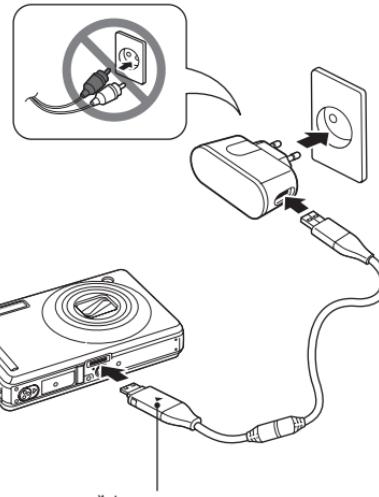

ไฟแสดงสถานะ


- แดง: กำลังชาร์จแบตเตอรี่
- เขียว: ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว



การเปิดกล้อง

1 กดปุ่ม (POWER)

- หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น

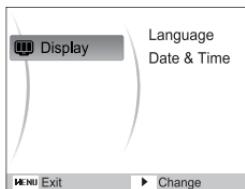

2 กด (↑) เพื่อเลือก Language และกด (OK)

3 กด (DISP) หรือ (◀) เพื่อเลือกภาษา และกด (OK)

4 กด (DISP) หรือ (◀) เพื่อเลือก Date & Time และกด (OK)


5 กด (◀) หรือ (↑) เพื่อเลือกรายการ

6 กด (DISP) หรือ (◀) เพื่อเปลี่ยนตัวเลขหรือเลือกชุดแบบ บันทึกแบบอื่น และกด (OK)

การเลือกด้ามเลือก

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

- ใช้ปุ่มเลื่อนตามหน้าจอเพื่อเลื่อนไปสู่ทางเลือกหรือเมนู

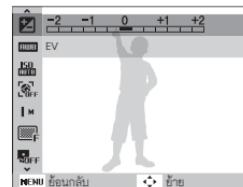

- ในการเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา ให้กดปุ่ม (◀) หรือ (↑)

- ในการเลื่อนขึ้นหรือลง ให้กดปุ่ม (DISP) หรือ (◀)

3 กดปุ่ม (OK) เพื่อยืนยันด้ามเลือกหรือเมนูที่มีແນະເສັ້ນ

- กดปุ่ม (MENU) ອັກຈັງเพื่อกลับไปยังเมนูກ່ອນหน້າ






การจับภาพหรือวิดีโอ

การถ่ายภาพ

- 1 หมุนแป้นเลือกโหมด ไปที่ **AUTO**
- 2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม
- 3 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับไฟกัสตัตโนมัติ
 - เพื่อจับเส้นทางสายตาเด็กเป้าหมายถึงเป้าหมายอยู่ในไฟกัส

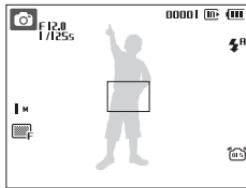

- 4 กด [ชัตเตอร์] ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

การบันทึกวิดีโอ

- 1 หมุนแป้นเลือกโหมด ไปที่ **REC**
- 2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม
- 3 กด [ชัตเตอร์] เพื่อหยุดชั่วขณะหรือเล่นต่อ
 - กด [OK] เพื่อหยุดชั่วขณะหรือเล่นต่อ
- 4 กด [ชัตเตอร์] อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก

หมายเหตุ

จำนวนรูปถ่ายตามความละเอียดของภาพ (สำหรับ SD ขนาด 1 GB)

ความละเอียดของภาพ	สูง	พอดี	ปกติ
12M	4000 x 3000	142	274
10M	3984 x 2656	162	302
9M	3968 x 2232	195	355
8M	3264 x 2448	204	361
5M	2592 x 1944	327	547
3M	2048 x 1536	511	774
2M	1920 x 1080	737	1,104
1M	1024 x 768	1,290	1,612


ตัวเลขเหล่านี้ตัวจัดทำโดยได้รับการทดสอบโดยบุรุษของซัมซุง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะในการถ่ายและการตั้งค่ากล้อง



การเล่นไฟล์

การดูรูปถ่าย

- กด (□)
- กด (⚡) หรือ (⌚) เพื่อเลื่อนไปรูปไฟล์ต่างๆ
 - กดค้างไว้เพื่อซูมไฟล์อย่างรวดเร็ว

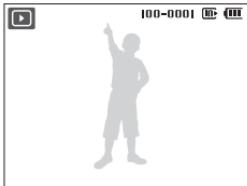

การดูวิดีโอ

- กด (□)
- กด (OK)



- ให้ปุ่มดังต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่น

(⚡)	สแกนย้อนกลับ
(OK)	หยุดหรือเล่นต่อ
(⌚)	สแกนไปข้างหน้า
(ซูม)	ปรับระดับความดังของเสียง




ไทย



การถ่ายโอนไฟล์ไปไวที่เครื่องพีซี (Windows)

- 1 ใช้หัวรับติดตั้งลงในไดร์ฟของชีดีรอม และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
- 2 ต่อกล้องกับเครื่องพีซีด้วยสาย USB

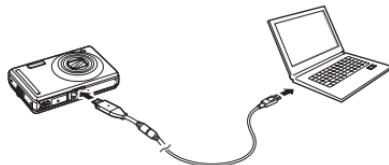

- 3 เปิดกล้อง
- 4 บนคอมพิวเตอร์ ให้เลือก คอมพิวเตอร์ของฉัน → ดิสก์แบบถอดได้ → DCIM → 100PHOTO
- 5 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการและคลิกที่ปุ่ม “ไปยังเครื่องพีซี”

การหยุดการเข้ามต่ออย่างปลอดภัย (สำหรับ Windows XP)



คลิก



คลิก

TH-10





ข้อมูลจำเพาะ

รี宁เซอร์ฟเวอร์	<ul style="list-style-type: none">ประเภท: 1/2.3" (ประมาณ 7.79 มม.) CCDความละเอียดของภาพ: ประมาณ 12.2 ล้านพิกเซลพิกเซลทั้งหมด: ประมาณ 12.4 ล้านพิกเซล
เลนส์	<ul style="list-style-type: none">ความยาวโฟกัส: เลนส์ Samsung f = 5 - 25 มม. (เทียบเท่าฟิล์ม 35 มม.: 28 - 140 มม.)ระดับ F-stop: F3.4 (W) - F5.8 (T)
หน้าจอ	3.0" (7.62 ซม.) 230 K TFT LCD
การปรับไฟกัลลูมิเนซซ์	ระบบไฟกัลลูมิเนซซ์ TTL (AF หลายจุด, AF กลาง)
ความเร้ารั้งเตอร์	<ul style="list-style-type: none">อัตโนมัติ: 1/8 - 1/2,000 วินาทีโปรแกรม: 1 - 1/2,000 วินาที (AEB, ต่อเนื่อง: 1/4 - 1/2,000 วินาที)กลางคืน: 8 - 1/2,000 วินาทีต่อไปนี้ไฟ: 2 วินาที
สื่อบันทึก	<ul style="list-style-type: none">หน่วยความจำภายใน: ประมาณ 76 MBหน่วยความจำภายนอก (อุปกรณ์เสริม): การ์ด SD (รับประบันสูงสุด 4 GB), การ์ด SDHC (รับประบันสูงสุด 8 GB), MMC Plus (รับประบันสูงสุด 2 GB, 4 bit 20 MHz) ความจุของหน่วยความจำภายในครึ่งอาจไม่ตรงกับที่ระบุไว้ด้านบน
ชั่วต่อไฟ DC	34 ชา
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้	แบตเตอรี่ชาร์จได้ lithium-ion (SLB-10A, 1,050 mAh)
ขนาด (W x H x D)	95.8 x 59.5 x 23.9 มม.
น้ำหนัก	149 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่และการ์ดความจำ)
อุณหภูมิการทำงาน	0 - 40 องศาเซลเซียส
ความชื้นในการทำงาน	5 - 85 %

TH-11

ไทย



- هندگام وصل کردن کابل ها یا آدیپورها و نصب باتری ها و کارت های حافظه، مراقب باشید. فشار اوردن به محل های اتصال، اتصال نادرست کابل ها، یا نصب نادرست باتری ها و کارت های حافظه می تواند به پورت ها، محل های اتصال و لوازم جانبی آسیب وارد کند.
- اجسام خارجی را داخل هیچ یک از محفظه ها شکاف ها یا نفاط دسترسی دوربین نکنید. این نوع آسیب تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

از آسیب دیدن باتری ها، شارژرها، و کارت های حافظه جلوگیری کنید

- از قرار دادن باتری ها یا کارت های حافظه در معرض دمای خیلی پایین یا خیلی بالا (پایین نزدیکی گراد/۳۷ درجه فارنهایت یا بالاتر از ۴۰ درجه سانتی گراد/۱۰۷ درجه فارنهایت) خودداری نمایید. دمای سیار بالا یا سیار پایین می تواند موجب کاهش ظرفیت شارژ باتری ها و عملکرد نادرست کارت های حافظه شود.
- از تماس پیدا کردن کارت های حافظه با مایعات، آب دیگر یا اجسام خارجی جلوگیری کنید. در صورتی که کارت حافظه کثیف است، آن را پیش از قرار دادن بر داخل دوربین، با پارچه نرم تمیز کنید.



با دقت با باتری ها و شارژرها کار کنید و آنها را دور بیندازید

- فقط از باتری ها و شارژر های مورد تأیید Samsung استفاده کنید.
- جذی و آسیب دیدن دوربین شما شود.
- هرگز باتری ها یا دوربین را در داخل با روی و سایل گرمزاء، مانند اجاق مایکروپویو، اجاق، یا رایدیتور قرار ندهید. در صورتی که باتری ها بیش از حد گرم شوند، امکان انفجار آنها وجود دارد.

از دوربین خود درست و در نهایت دقت استفاده کرده و نگهداری کنید

- اجازه ندهید دوربین خیس شود - مایعات می توانند موجب آسیب های جذی شوند. با دست خیس به دوربین دست نزنید. آسیب دیدن دوربین در اثر آب، می تواند ضمانت نامه تولیدکننده را از درجه اعتبار ساقط کند.
- از به کار بردن یا نگهداری دوربین در محیط های پر گرد و غبار، کثیف، مرطوب، یا دارای تهیه نامناسب خودداری نمایید تا از آسیب دیدن قطعات متحرک و اجزای داخلی دوربین جلوگیری شود.





اطلاعات مربوط به سلامتی و ایمنی



از دوربین خود در نزدیکی گازها و مایعات قابل اشتعال یا قابل انفجار استفاده نکنید

از دوربین خود در نزدیکی مواد سوختی، مواد قابل احتراق، یا مواد شیمیایی قابل اشتعال استفاده نکنید. گازها و مایعات قابل اشتعال، یا مواد منفجره را در همان حضطه ای که دوربین یا لوازم جانبی دوربین در آن قرار داد، نگهادی یا حمل ننکنید.

دوربین خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات خانگی قرار دهید
دوربین خود و تمام لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات قرار دهید. قطعات کوچک ممکن است در صورت بlude شدن، موجب خفگی یا مصدومیت جدی شوند. قطعات متحرک و لوازم جانبی نیز ممکن است خطرساز باشند.

از آسیب دیدن بینایی سوزه های خود جلوگیری کنید
از فلاش در فاصله نزدیک (کمتر از 1 متر/۳ فوت) به افراد یا حیوانات استفاده نکنید. استفاده از فلاش در فاصله خیلی نزدیک به چشم های سوزه شما، می تواند موجب آسیب موقت یا دائمی شود.

فهرست مطالب

اطلاعات مربوط به سلامتی و ایمنی ...	۲
شکل ظاهری دوربین	۴
راه اندازی دوربین	۵
باز کردن بسته بندی	۵
قرار دادن بازتری و کارت حافظه	۶
شارژ کردن بازتری	۶
روشن کردن دوربین ...	۷
انتخاب گزینه ها	۷
عکسبرداری یا فیلمبرداری	۸
پخش قابل ها	۹
انتقال فایل ها به رایانه (Windows)	۱۰
مشخصات	۱۱





راه اندازی دوربین



باز کردن بسته بندی



بند



باتری قابل شارژ



آدپتور برق منتاب / کابل USB



دوربین



مفترچه راهنمای آغاز به کار سریع



سی دی نرم افزار
(مفترچه راهنمای کاربر در آن موجود است)

به صورت یک مجموعه فروخته می شود



کابل HDMI / آدپتور HDMI



کابل A/V (صدا/تصویر)



کارت های حافظه



کیف دوربین


لوازم جانبی اختیاری

FA-5






شکل ظاهری دوربین

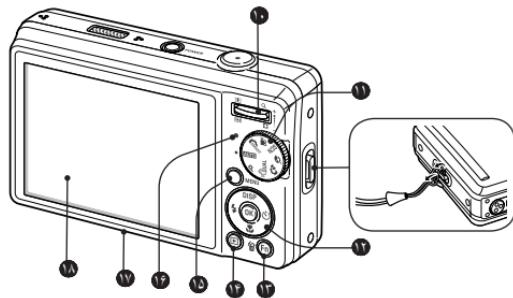

دکمه زوم	۱۶
کلید چرخشی حالت	۱۷
دکمه هدایت/دکمه تایید	۱۸
دکمه عملکرد	۱۹
دکمه پخش	۲۰
دکمه منو	۲۱
جراغ و ضعیت	۲۲
محل سوار شدن روی سه پایه	۲۳
صفحه نمایش	۲۴

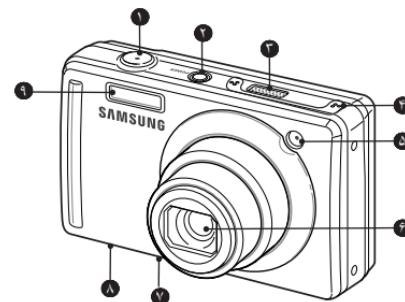

دکمه شاتر	۱
دکمه روشن-خاموش	۲
بلندکو	۳
میکروفون	۴
جراغ دستیار AF/جراغ تایمیر	۵
لنز	۶
HDMI و A/V, USB	۷
درپوش محافظه بازی	۸
فلاش	۹



FA-۴



انتخاب گزینه ها

در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری، دکمه **[MENU]** را فشار دهید.

از دکمه های هدایت برای رفتن به یک گزینه یا منو استفاده کنید.



- چهت حرکت به چپ یا راست، دکمه **[◀]** یا دکمه **[▶]** را فشار دهید.

- چهت حرکت به بالا یا پایین، دکمه **[DISP]** یا دکمه **[OK]** را فشار دهید.


- دکمه **[OK]** را برای تأیید منو یا گزینه برجسته شده فشار دهید.

- برای بازگشت به منوی قبلی، دکمه **[MENU]** را دوباره فشار دهید.

روشن کردن دوربین

دکمه **[POWER]** را فشار دهید.

- صفحه ابتدایی راه اندازی ظاهر می شود.

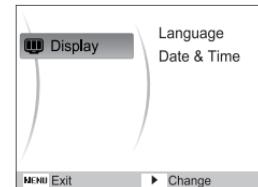

دکمه **[◀]** را برای انتخاب **Language** فشار دهید و **[▶]** را فشار دهید.

دکمه **[DISP]** یا **[◀]** را برای انتخاب یک زبان فشار دهید و **[OK]** را فشار دهید.

دکمه **[DISP]** یا **[◀]** را برای انتخاب **Date & Time** فشار دهید و **[▶]** را فشار دهید.

برای انتخاب یک مورد، دکمه **[◀]** یا دکمه **[▶]** را فشار دهید.

دکمه **[DISP]** یا **[◀]** را برای تغییر عدد یا انتخاب یک قالب تاریخ دیگر فشار دهید و **[OK]** را فشار دهید.






راه اندازی دوربین


شارژ کردن باتری

حتماً پیش از استفاده از دوربین، باتری را شارژ کنید.

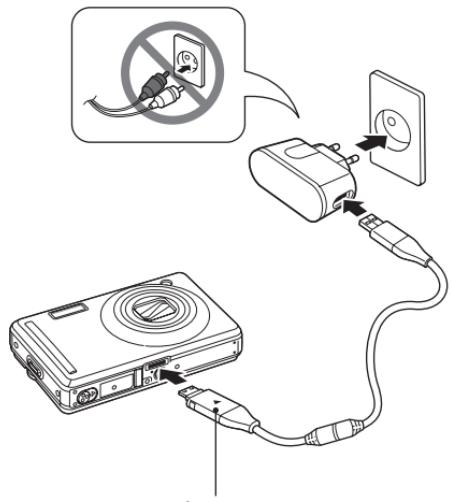


- قرمز: در حال شارژ
- سیاه: کاملاً شارژ شده است


قرار دادن باتری و کارت حافظه

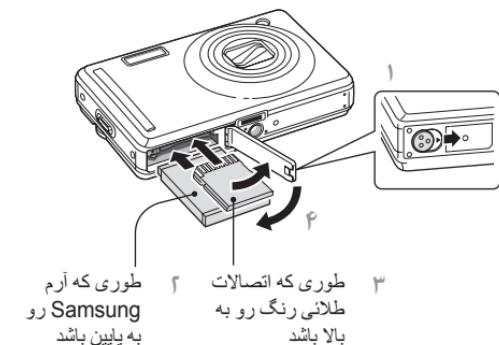

▼ بیرون آوردن باتری

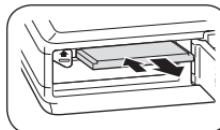

اگر فشار دهید تا کارت از دوربین آزاد شود، سپس کارت را از شکاف بیرون بکشید.

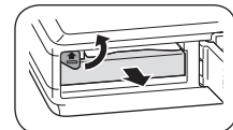

پیش از اینکه

FA-6



پخش فایل ها

مشاهده فیلم ها

۱ دکمه **[▶]** را فشار دهید.

۲ دکمه **[OK]** را فشار دهید.



از دکمه های زیر برای کنترل پخش استفاده کنید.

۳

جستجو به عقب	[◀]
مکث یا ادامه پخش	[OK]
جستجو به جلو	[▶]
تنظیم میزان صدا	[زوم] به بالا یا پایین


مشاهده عکس ها

۱ دکمه **[▶]** را فشار دهید.

۲ برای حرکت کردن بین فایل ها، دکمه **[◀]** یا دکمه **[▶]** را

فشار دهید.

▪ برای مشاهده سریع فایل ها، فشار داده و نگه دارید.

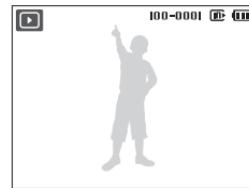



عکسبرداری یا فیلمبرداری

فیلمبرداری

- ۱ کلید چرخشی حالت را پرخانید تا روی **录制** قرار گیرد.
- ۲ سوزه خود را در کادر تنظیم کنید.
- ۳ دکمه **[شاتر]** را فشار دهید.
- ۴ دکمه **[OK]** را برای مکث یا ادامه فشار دهید.
- ۵ دکمه **[شاتر]** را دوباره فشار دهید تا ضبط متوقف شود.

توجه


تعداد عکس ها بر اساس رزولوشن (برای SD ۱ گیگابایتی)

نرمال	خوب	خوب	خوب	رزولوشن	
۳۸۹	۲۷۴	۱۴۲	۴۰۰۰X۳۰۰۰	12M	
۴۲۶	۳۰۲	۱۶۲	۳۹۸۴X۲۶۵۶	10M	
۵۰۹	۳۵۵	۱۹۵	۳۹۶۸X۲۲۳۲	9M	
۵۱۸	۳۶۱	۲۰۴	۳۲۶۴X۲۴۴۸	8M	
۷۶۴	۵۴۷	۳۲۷	۲۵۹۲X۱۹۴۴	5M	
۱۰۲۸	۷۷۴	۵۱۱	۲۰۴۸X۱۵۳۹	3M	
۱۳۸۷	۱۱۰۴	۷۲۷	۱۹۲۰X۱۰۸۰	2M	
۱۸۰۷	۱۶۱۲	۱۲۹۰	۱۰۲۴X۷۶۸	1M	

این ارقام بر اساس شرایط استاندارد Samsung ذکر شده اند و ممکن است بسته به شرایط تصویربرداری و تنظیمات دوربین تغییر کنند.

عکسبرداری

- ۱ کلید چرخشی حالت را پرخانید تا روی **AUTO** قرار گیرد.
- ۲ سوزه خود را در کادر تنظیم کنید.
- ۳ جهت فوکوس اتوماتیک، دکمه **[شاتر]** را تانیمه فشار دهید.
- ۴ کادر سیز بدین معنast که روی سوزه فوکوس شده است.

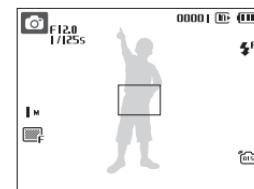

- ۵ جهت گرفتن عکس، دکمه **[شاتر]** را به طور کامل فشار دهید.



FA-8



مشخصات

نوع: CCD ۱/۳ اینچ (تقریباً ۷/۷۹ میلی متر)	حسگر تصویر
پیکسل های موثر: تقریباً ۱۲/۲ مگاپیکسل	
کل پیکسل ها: تقریباً ۱۲۴ مگاپیکسل	
فاصله کانونی: لنز Samsung، فاصله کانونی = ۲۵ - ۵ میلی متر (معادل فیلم ۳۵ میلی متری: ۱۴۰ - ۲۸ میلی متر)	لنز
محدوده F-stop (ندا) (واب): F3.4 - ۲/۰	
۷/۶۲ اینچ (۷/۶۲ سانتی متر) TFT LCD، ۲۳۰ K	صفحة نمایش
فوكوس اتوماتيک TTL AF چندگانه، AF مرکز	فوكوس
آتماتيک: ۱/۸ - ۱/۸۰۰۰ ثانية	سرعت شاتر
برنامه: ۱/۴۰۰ - ۱/۴ ثانية (AEB)، مداوم: ۱/۴۰۰۰ - ۱/۴ ثانية	
ثب: ۱/۴۰۰ - ۸ ثانية	
آتش بازی: ۲ ثانية	
حافظه داخلی: تقریباً ۷۶ مگابایت	
حافظه خارجی (اختیاری): کارت SD (تا ۴ گیگابایت ضمانت می شود)، کارت SDHC (تا ۸ گیگابایت ضمانت می شود)، کارت MMC Plus (ضمانت تا ۲ گیگابایت، ۴ بیت ۲۰ مگاهرتز)	ذخیره سازی
مکن اسٹ طریقت حافظه داخلی با این مشخصات مطابقت نداشته باشد.	
۳۴ بین	رابط ورودی برق مستقیم
باتری لیتیم-یون (SLB-10A) ۱۰۵۰ میلی آمپر ساعت	باتری قابل شارژ
ابعاد (عرض × ارتفاع × عرض) ۲۳/۹ × ۵۹/۵ × ۹۵/۸ میلی متر	
وزن ۱۴۹ گرم (بدون باتری و کارت حافظه)	وزن
۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد	دماي کارکرد
٪ ۸۵ - ۵	رطوبت کارکرد


FA-11





انتقال فایل ها به رایانه (Windows)

جدا کردن ایمن (برای Windows XP)

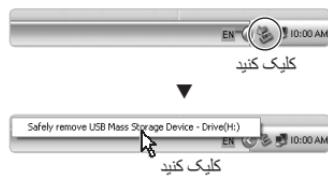

۱ سی دی نصب را در درایو سی دی قرار داده و سیستم العمل های روی صفحه را نتیل کنید.

۲ با استفاده از کابل USB، دوربین را به رایانه وصل کنید.



۳ دوربین را روشن کنید.

۴ روی رایانه خود، **My Computer** → **Removable Disk** → **100PHOTO** را انتخاب کنید.

۵ فایل های مورد نظر را انتخاب کرده و بکشید، یا آنها را در رایانه ذخیره کنید.



FA-1.





MEMO







Please refer to the warranty that came with your product
or visit our website <http://www.samsungcamera.com/>
for after-sales service or inquiries.



AD68-04165A (1.1)

